

## Heckauszug 150cm für Ford Tourneo Custom L2

<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>2</b>
<b>Montage</b>	<b>3 – 7</b>

### **Sicherheitshinweise:**

Achtet beim Hantieren mit den Einzelteilen auf andere Personen die sich in Eurem Umfeld befinden. Ungewollte Begegnungen mit den Metallteilen können schmerzhaft sein!

Achtet außerdem beim Einbau auf das Auto. Beschädigungen durch Unachtsamkeiten an Innenverkleidung oder Lack sind sehr ärgerlich.

Vorsicht! Beim Zusammensetzen der Einzelteile besteht die Möglichkeit sich Finger oder Haut einzuklemmen.

Deshalb gilt: In der Ruhe liegt die Kraft!

Bitte bei der Nutzung stets auf ausreichende Sicherung der Ladung (mittels Verzurrösen) achten und die Bedienungsanleitung des jeweiligen PKW sowie die StVO befolgen. Bitte stets auf die vollständige Verriegelung der Schienen achten.

## Lieferumfang:

Paket 1:

**1 x Bodenplatte vorn mit Winkel**

**1 x Bodenplatte hinten mit Winkel**

Paket 2:

**1 x Bodenverankerung links**

**1 x Bodenverankerung rechts**

**8 x Inbusschraubenset**

**5 x Holzstift**

**4 x dicke Verriegelungsschraube**

**1 x Metallbügel**

Paket 3:

**1 x Heckauszugsmodul links**

**1 x Heckauszugsmodul rechts**

## Montage:

# Montagehinweise

# Vanable®

Kleine Filzstreifen vorn und hinten auf die Metallkanten der zu nutzenden Bodenverankerungen im Fahrzeug kleben, damit werden kleine Kratzer vermieden.

~~Auszugsschiene und Halterungswinkel miteinander verschrauben. Zwei Muttern auf jede Schraube aufdrehen und miteinander kontern. Innen und außen eine Unterlegscheibe nutzen!~~

(BILD)

Auszugsschienen mit Halterungswinkel nach innen in die äußeren Bodenverankerung legen und verschrauben. Schrauben nur leicht anziehen. (schmale Seite rechts, breite Seite links)



# Montagehinweise

# Vanable®

Die Auszüge entriegeln (blaue Hebel) und vollständig herausziehen.




~~PVC-Unterlage unter den Winkel nahe Heckklappe legen, damit wird bei Belastung ein Zerkratzen der hinteren Fahrzeugblende vermieden.~~

Diese Winkel sind durch den Metallbügel ersetzt. Für den Metallwinkel bitte das markierte Loch im Auszug nutzen. (ca. 20 cm vor der Ladekante) Für die Montage den Auszug so weit ausziehen, dass das Loch durch den mittleren Verschluss erreicht werden kann. Denn Auszug zur Montage hinten anheben, ansonsten schleift er über die Ladekante und das Loch kann zur Montage nicht erreicht werden. Zwischen Auszug und Bügel die große Unterlegscheibe stecken.



Auf die Herausgezogenen schwarzen Winkel die beiden Bodenteile mit den Winkel nach oben und jeweils nach vorn und hinten auflegen. Die fünf Holzdübel einsetzen und die Bodenteile zusammenschieben. Anschließend die Bodenplatte über den Löchern am Winkel platzieren und mit den übrigen Schrauben verbinden. Lochbild siehe Abbildung, Auszug muss hinter der Öse vor Heckklappe abschließen. Verriegelung und Bodenplatte sind bündig. Mutter (flach) oben, Schraube (etwas kleiner) unten.

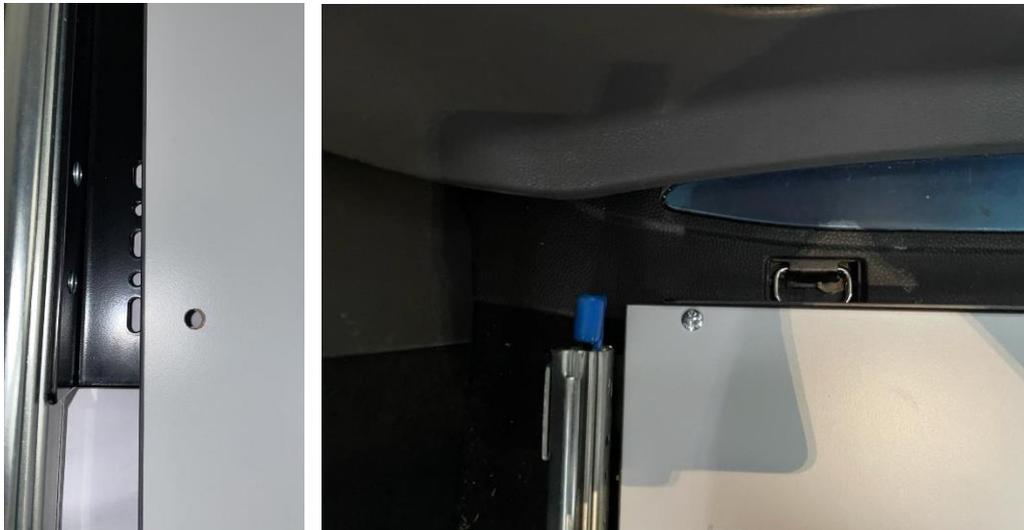

# Montagehinweise

Vanable®

Der Auszug hat aus Sicherheitsgründen mehrere Arretierungspositionen, welche jeweils über die Bedienung beider Hebel gelöst werden können. Die ersten Auszugsvorgänge können bis zur kompletten Verteilung vom vorhandenen Fett etwas schwergängig sein. Bitte bei Bedarf oder nach ca. 1.000 Auszugsvorgängen ggf. etwas nachfetten.

Den Auszug im ausgezogenen Zustand mit maximal 180kg über die Fläche verteilt beladen.

Ladungssicherung hilft Transportschäden und Unfälle zu vermeiden. Der Schwerlastauszug unterstützt dabei durch vorbereitete Ösen an den Front- und Heckwinkeln zur optimalen Befestigung mittels Verzurrgurte.

Die Demontage des Heckauszuges erfolgt nach entfernen der Fixierungsschraube bei halb ausgezogenen Schienen. Bitte darauf achten, dass keine Ladung auf dem Heckauszug liegt. Den Auszug leicht anheben und aus der Arretierung ziehen und herausheben. Dann kann der Auszug komplett aus dem Kofferraum gehoben werden. Montage und Demontage geht sehr schnell, sollte aber von möglichst zwei Personen durchgeführt werden.

Viel Spaß und stets gute Fahrt mit deinem Vanable® Heckauszug.

#Vanable #Heckauszug #FordTourneoCustom #vanlife #Anleitung